


Skrócona instrukcja obsługi

Moduł obsługowy TopTronic® E living comfort

Hoval

Odpowiedzialność za energię i środowisko

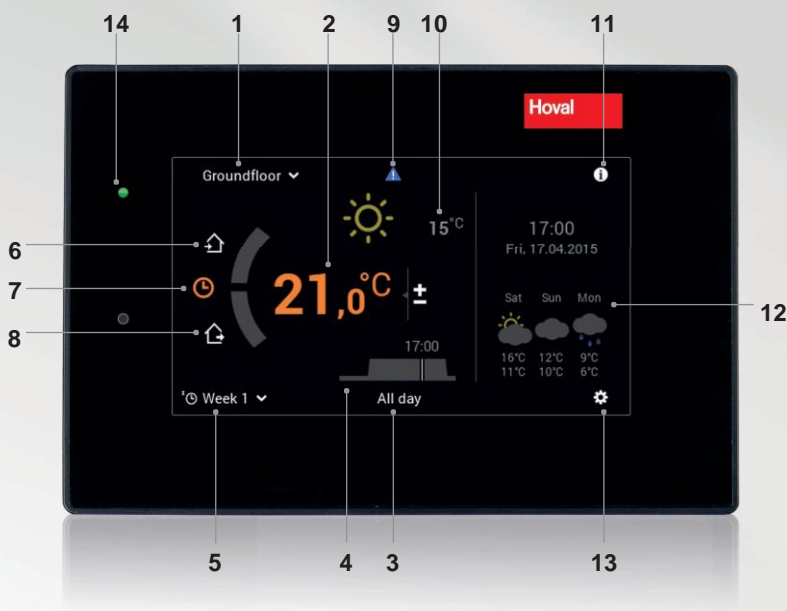

Elementy obsługi/przyciski wyświetlane są na białym tle, lub na czarno na białym tle. Z kolei elementy wyświetlacza są kolorowe.


Lp. Symbol	Znaczenie/funkcja
1 Ground floor ▼	Obieg grzewczy Wybór obiegu grzewczego - jeśli istnieje kilka
2	Temp. pokojowa (aktualnie) Ustawianie wymaganej temperatury pokojowej (strona 2)
3 All day	Aktywny pr. dzienny Wybór programu dziennego, regulacja temp. pokojowej (s. 2 i 3)
4	Cykl przełączania Wyświetlenie aktualnych czasów ogrzewania Ustawianie w menu głównym (strona 3)
5	Program podstawowy Wybór trybu pracy (Czuwanie, Urlop do..., Stały, Ekonomiczny itp. - strony 2 i 3)
6	Obecność Rozpoczyna się natychmiastowe ogrzewanie, program dzienny "Cały dzień" jest aktywowany
7	Program tygodniowy Powrót do programu tygodniowego

Lp. Symbol	Znaczenie/funkcja
8	Nieobecność Do szybkiego przełączania w przypadku kilkugodzinnej nieobecności
9	Wyświetlenie komunikatu alarmowego Wybór i wyświetlanie komunikatów alarmowych
10 15°C	Temperatura zewnętrzna (tylko z czujnikiem zewnętrznym) Element wyświetlacza - brak działania
11	Obszar informacyjny Przywołanie informacji o wytwornicy ciepła, wodzie ciepłej i obiegu grzewczym
12	Prognoza pogody We współpracy z połączeniem zdalnym
13	Menu główne Opis menu i wszystkich funkcji (strona 4)
14	Dioda LED stanu roboczego Element wyświetlacza - brak działania

Nieobecność (przez kilka godzin)



Wybrać nieobecność.

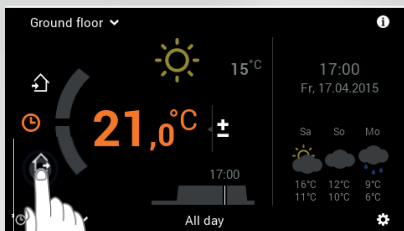

Ustawić wymagany czas trwania i temp. pok. (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK




Uwaga

Wybierz jeśli wrócisz wcześniej ogrzewanie uruchomi się natychmiast.

Ustawianie temp. pokojowej




Wybrać temperaturę pokojową.

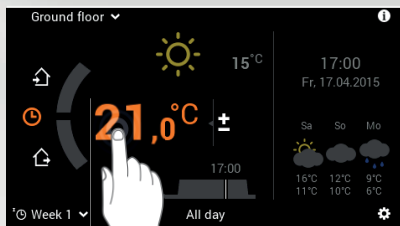

Ustawić temperaturę pokojową (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK.



Temperatura pokojowa rośnie/spada.

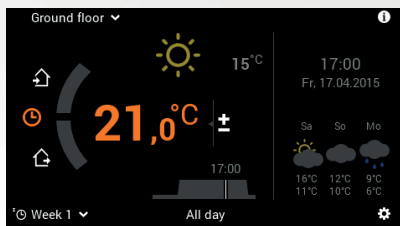

Uwaga

Ustawianie temperatury pokojowej, zmiana programów dziennych i wybór programów "Przyjęcie do" oraz "Nieobecność do" są możliwe tylko w programach podstawowych Tydzień 1 i Tydzień 2. Więcej informacji na temat modułu sterowania TopTronic® E znajduje się w instrukcji obsługi Hoval.


Przyjęcie, nieobecność




Wybrać program dzienny.



Wybrać aktywny program dzienny.

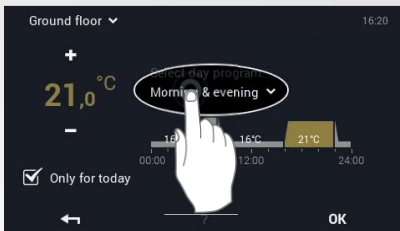

Wybrać "Przyjęcie"/"Nieobecność".

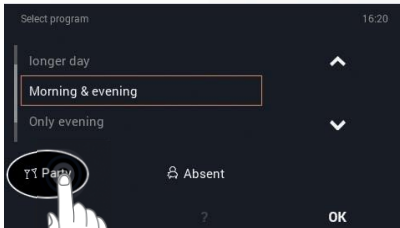

Pożądany czas trwania i temp. pok. -
ustawić (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK




Programy dzienne (rano i wieczór, cały dzień itp.)




Wybrać program dzienny.



Wybrać aktywny program dzienny.

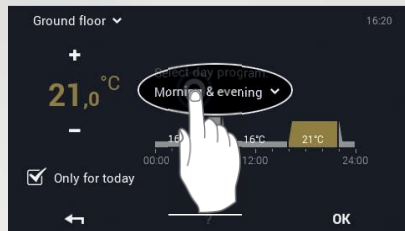

Wybrać wymagany program dzienny.

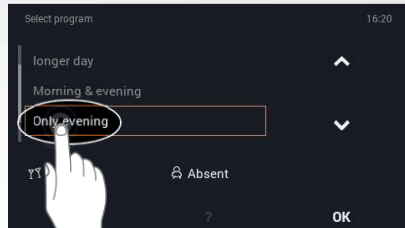


Nowy program dzienny jest aktywowany po
zatwierdzeniu przyciskiem "OK".



Nowy aktywny
program dzienny


Opis menu głównego

- Wybór obiegu grzewczego
- Wybór działania wspólnego
- Rozpoczyna się natychmiastowe ogrzewanie lub program dzienny "Cały dzień" jest aktywowany.
- Powrót do obsługi automatycznej (program tygodniowy)
- Nieobecność przez kilka godzin
- Wybór programu podstawowego

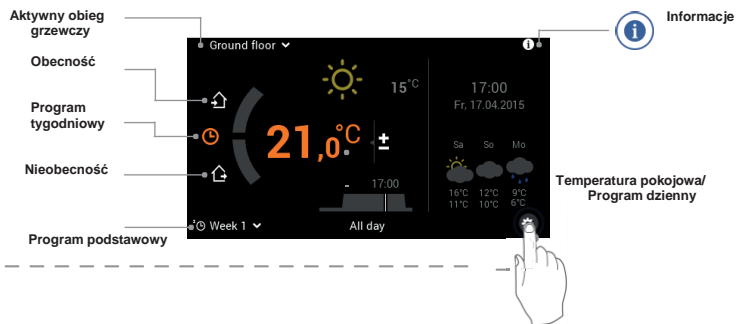


- Wybór obszaru informacyjnego
- Szczegółowy wybór wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody
- Obszar informacyjny

- Nastawa temperatury pokojowej
- Wybór programu dziennego
- Wyświetlanie aktywnych cykli przełączania

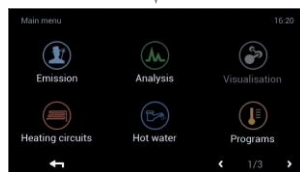


Str. 1/3

- Emisja** (tylko dla serwisanta)
 - Wybór wytwornicy ciepła
 - Pozostały czas pracy
 - Ograniczenie mocy
 - Obszar informacyjny
- Analiza**
 - Wybór wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody
 - Wybór szczegółowy wytwornicy ciepła,
 - Wybór czasu trwania
 - Widok schematu
- Wizualizacja**
 - Dla systemów kolektorów słonecznych
- Obiegi grzewcze**
 - Pożądana temperatura pokojowa
 - Wybór programu podstawowego
 - Wybór programu dziennego
 - Cykle przełączania temperatury pokojowej
- Ciepła woda**
 - Pożądana temperatura CWU
 - Wybór programu podstawowego
 - Wybór programu dziennego
 - Cykle przełączania ciepłej wody
- Programy**
 - Wybór obiegu grzewczego/ ciepłej wody
 - Szczegółowy wybór obiegu grzewczego/ ciepłej wody
 - Dostosowanie programów tygodniowych
 - Dostosowanie programów dziennych

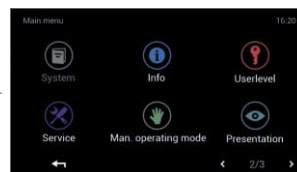

Str. 2/3

- System**
 - Wyświetlenie następnej wymaganej konserwacji/czyszczenia/serwisowania
- Obszar informacyjny**
 - Wybór obszaru informacyjnego obiegu grzewczego, ciepłej wody, systemu solarnego itp.
 - Obszar informacyjny
- Poziom użyź** (tylko dla technika instalacji grzewczych)
 - Wpisywanie numeru PIN z poziomu użytkownika
- Serwis**
 - Element menu tylko dla specjalisty instalacji grzewczych
- Tryb ręczny** (tylko dla technika instalacji grzewczych)
 - Wybór wytwornicy ciepła/ obiegu grzewczego
 - Szczegółowy wybór obiegu
 - Proces chłodzenia /WYŁ/
 - Proces ogrzewania
 - Informacja
- Prezentacja**
 - Język
 - Schemat kolorystyczny
 - Ekran startowy
 - Podświetlenie
 - Czas do przejścia w tryb czuwania
 - Czas do wyświetlania do przejścia w tryb czuwania
 - Autoryzacja
 - Analiza konfiguracji

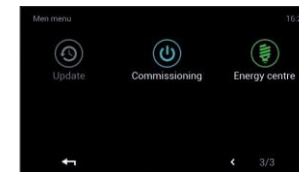

Str. 3/3

- Uruchomienie**
 - Tylko dla fachowca
- Aktualizacja**
 - Tylko dla fachowca
- Zasilanie**
 - Wpływ prognozy pogody na ogrzewanie. Funkcja aktywna wyłącznie przy połączeniu zdalnym.